

H11SC01
HDS 36PSL/R
HDS 42PSL/R
HDS 48PSL/R
HDS 60PSL/R

AQUAEL

Le micro film protecteur formé lors de son application, fera perler l'eau sur le verre afin d'en faciliter l'entretien.

Il est recommandé de passer la raclette après chaque usage.

The micro protective layer formed during its application will make the water bead along the glass for easy maintenance.

We recommend cleaning the door with the squeegee after each use.

L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE

Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer. Il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et vinaigre, 1 once vinaigre pour 5 onces d'eau. Vous pouvez utiliser un détergent doux mais aucun produit à base d'ammoniaque cela pourrait endommager la surface de la vitre.

THE MAINTENANCE OF YOUR SHOWER

Never use of powder or scouring pads. Simply clean the door with a solution of water and vinegar, 1 to 5. You can use a mild detergent but never use ammonia, it could damage the glass surface.

PORTE REVERSIBLE


La porte doit être du même côté que le panneau de retour.

The door must be the same side as the side panel.

REVERSIBLE DOOR

Les instructions montrés au manuel sont pour le montage de la porte droite.

The instructions shown in the manual is for the installation of the right door.

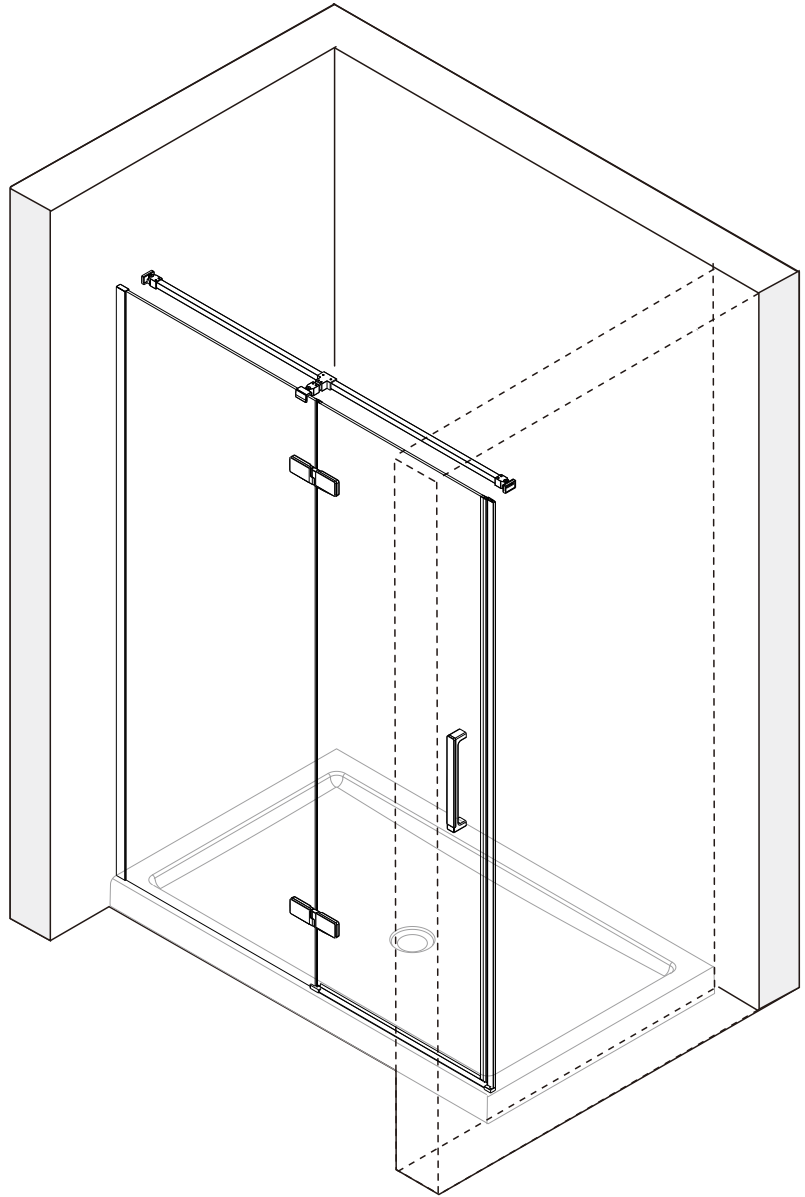

MANUEL D'INSTALLATION / INSTALLATION MANUAL

IMPORTANT

- Inspecter le produit avant de procéder à l'installation.
- La garantie sera invalide si le produit a été installé avec des défauts apparents.

ATTENTION

- Lors de l'installation, l'application de silicone doit être à l'extérieur de la douche, car si appliqué à l'intérieur, cela peut causer des fuites d'eau !
- Veuillez lire attentivement ce manuel d'instruction avant de commencer l'installation.
- Conserver ce manuel pour référence ultérieure.


IMPORTANT

- Thoroughly inspect your product before proceeding with the installation.
- The warranty will be void if the product is installed with a conspicuous defect.


CAUTION

- To prevent leaks, silicone must be applied on the outside of the shower and not on the inside!
- Read all instructions carefully before starting the installation.
- Save this manual for future reference.


CONTENU / PARTS LIST

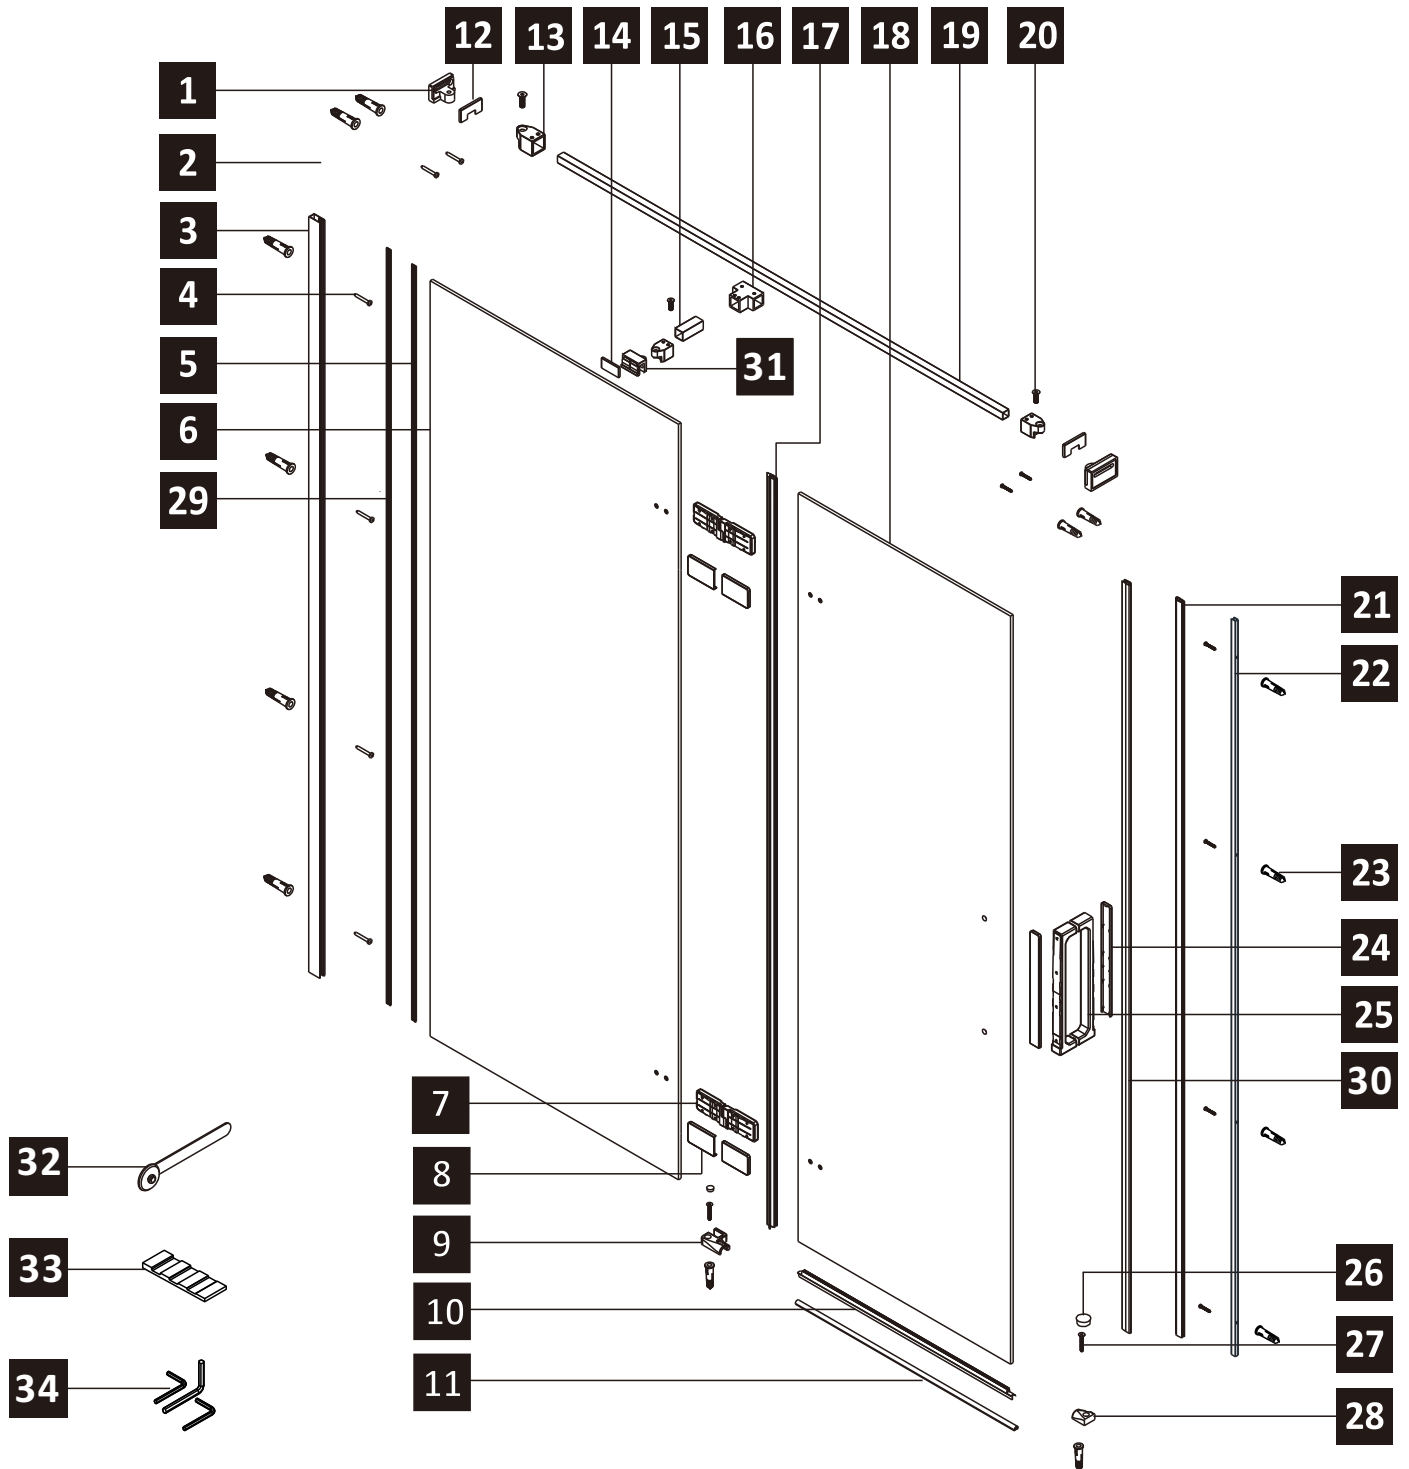

PRÉPARATION/PREPARATION

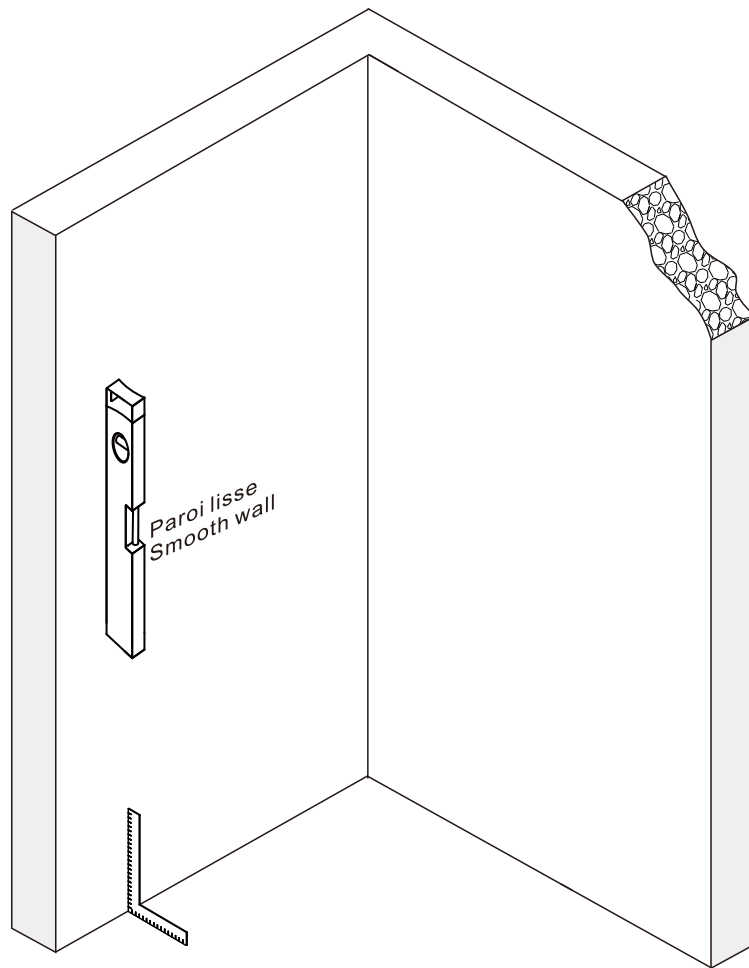


OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS / TOOLS AND MATERIALS REQUIRED

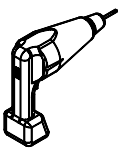


PERCEUSE
DRILL




VIS
SCREWS



TOURNEVIS
SCREWDR




NIVEAU
LEVEL




COUTEAU DE PRECISION
PRECISION KNIFE



SILICONE
SILICONE



FORETS: 1/8", 3/16" ET 1/4"
*FORET À MAÇONNERIE
DRILL BITS: 1/8", 3/16" ET 1/4"
*MASONRY DRILL BIT

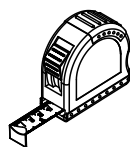


RUBAN À MESURER
MEASURING TAPE



ÉQUERRE
SET SQUARE




CRAYON
PENCIL



MAILLET
MALLET


SUITE / CONTINUED


A 01

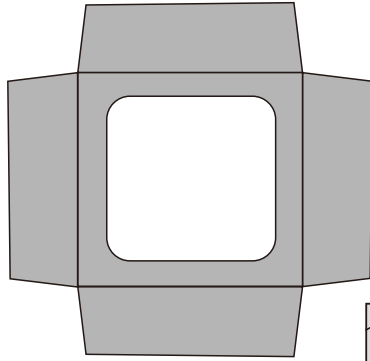

Pour protéger le FINI de votre base de douche.
To protect your shower base finish.


20~30mm

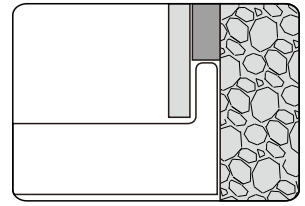




ATTENTION !
Attendre 24h avant d'installer votre porte de douche, afin de permettre au mortier et à la finition de sécher complètement.

WARNING !
Wait 24h before proceeding with the installation of the shower door. This will ensure that the finish and mortar is dry.

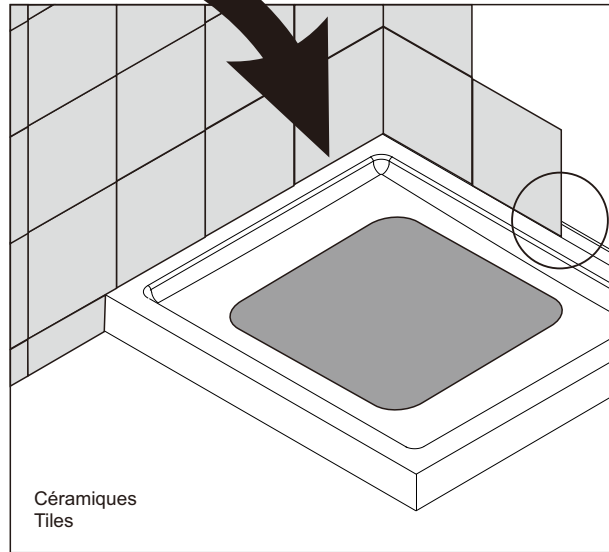

INSTALLATION EXTRUSION MURALE / WALL JAMB INSTALLATION






A 02

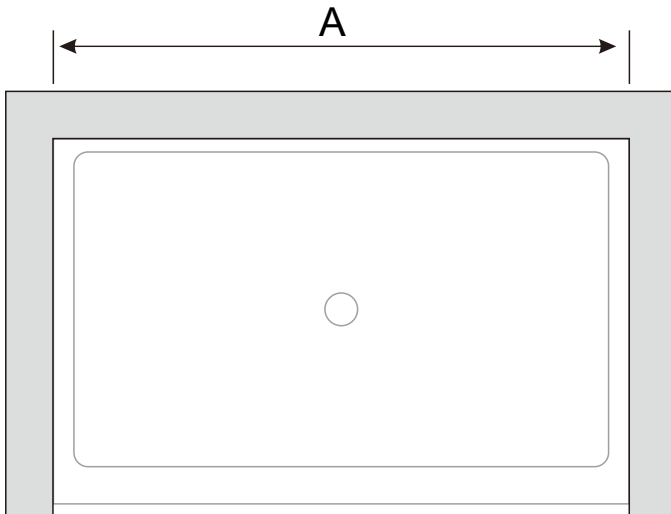

	A
HDS 36"	34"±1/2" (33 5/8"-34 1/2") 865±12mm (853mm-877mm)
HDS 42"	40"±1/2" (39 5/8"-40 1/2") 1017±12mm (1005mm-1029mm)
HDS 48"	46"±1/2" (45 1/2"-46 1/2") 1169±12mm (1157mm-1181mm)
HDS 60"	58"±1/2" (57 1/2"-58 1/2") 1474±12mm (1462mm-1486mm)






SUITE / CONTINUED

A 03

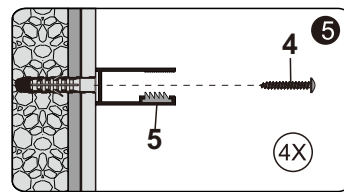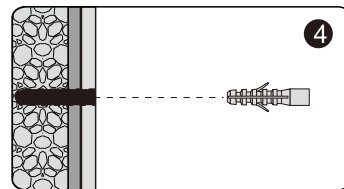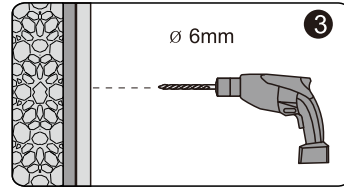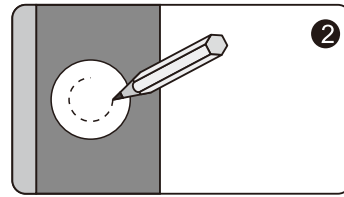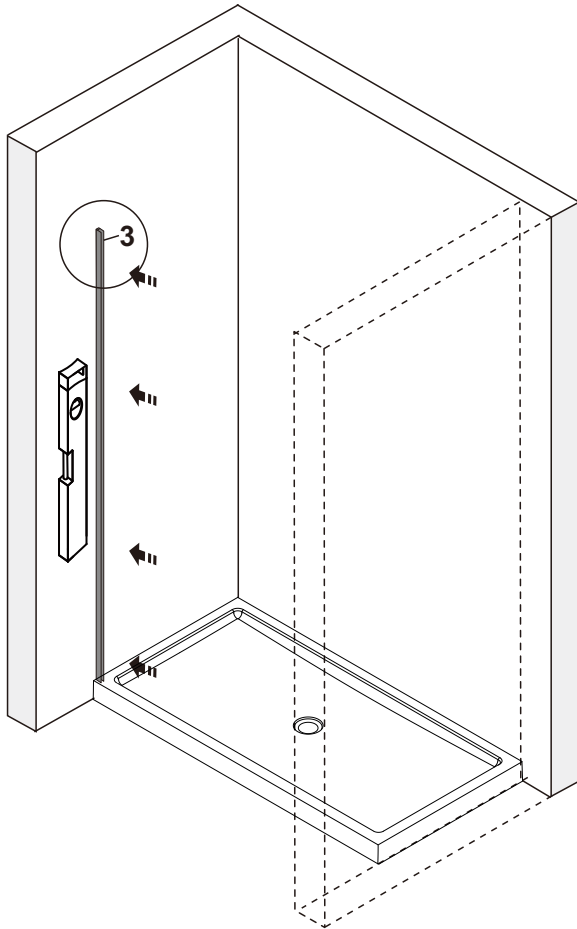











SUITE / CONTINUED

A 04

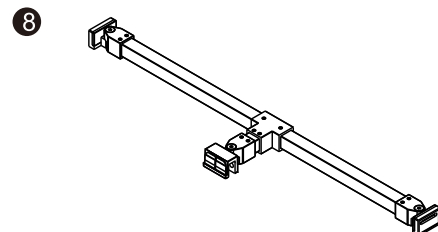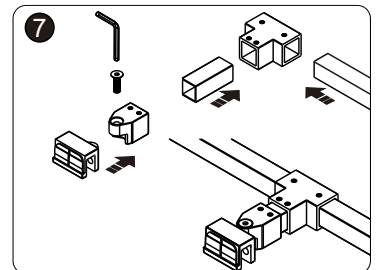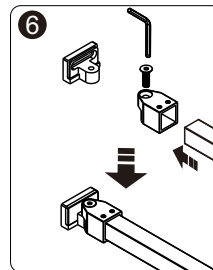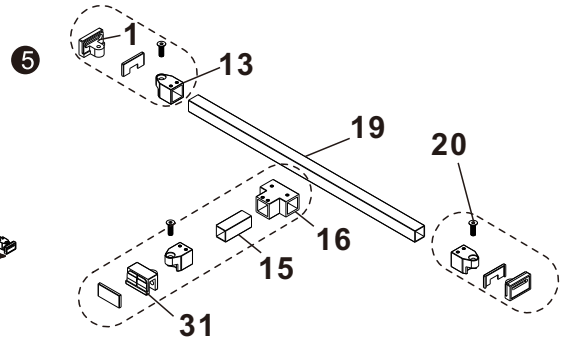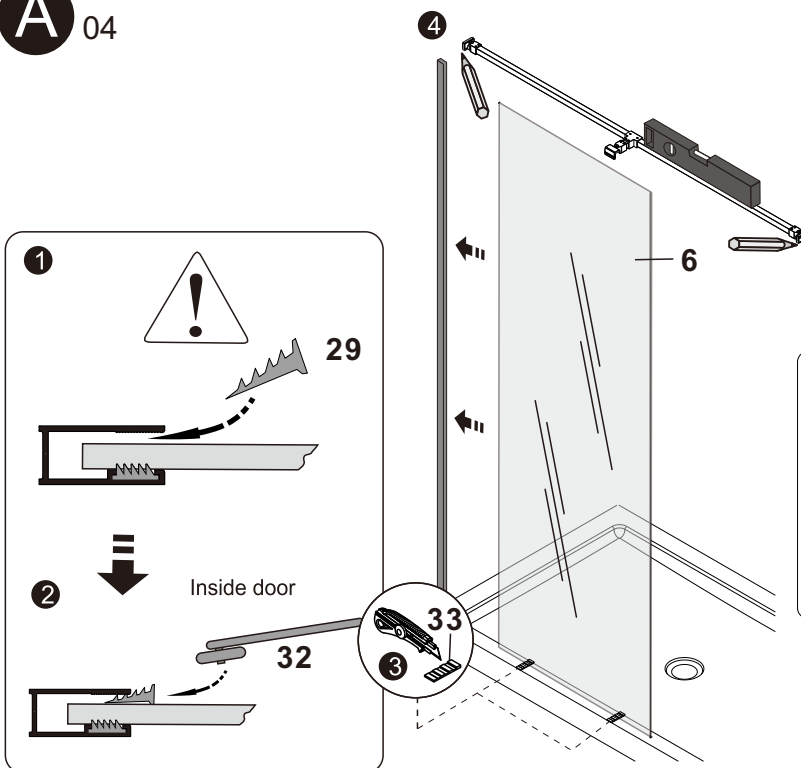











SUITE / CONTINUED

A 05

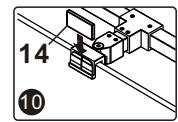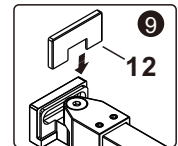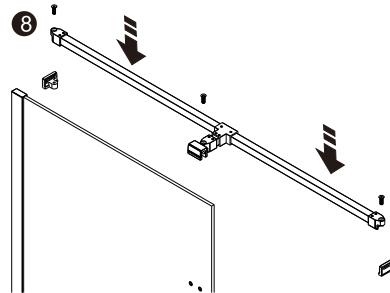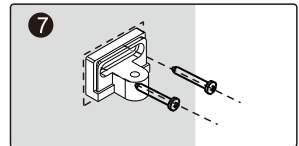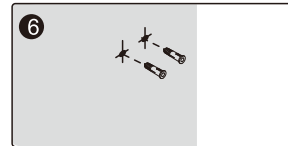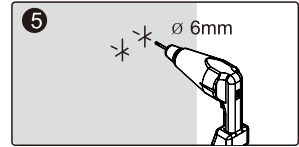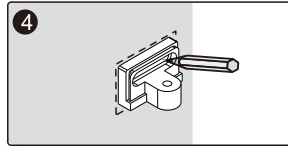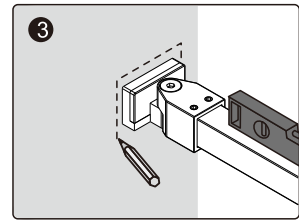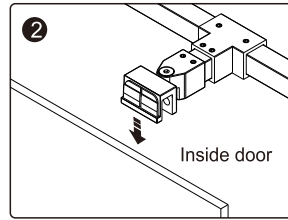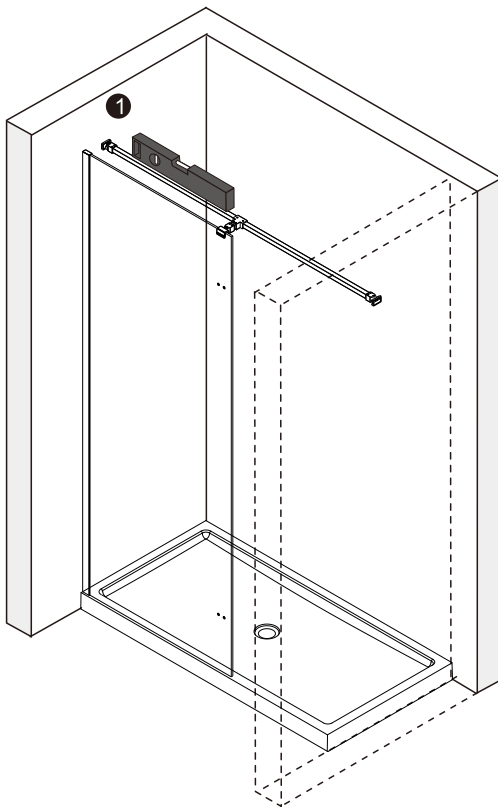


SUITE / CONTINUED

A 06

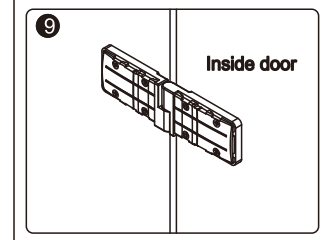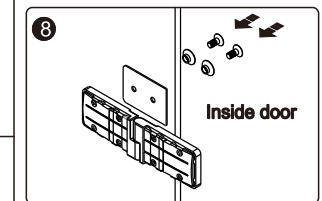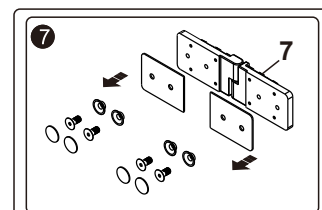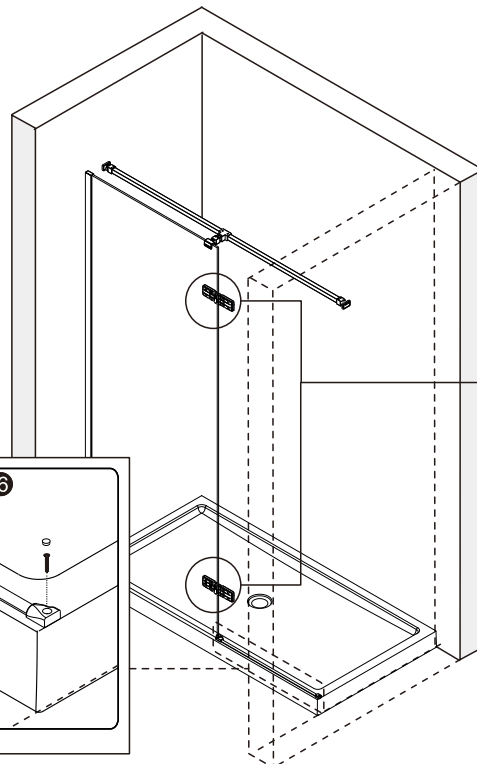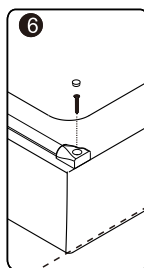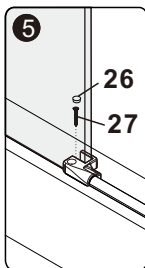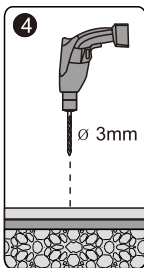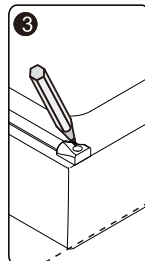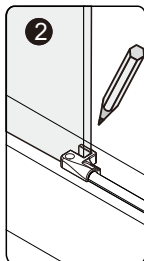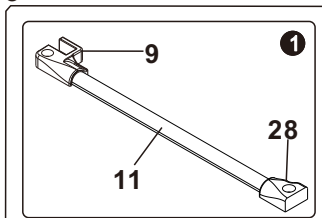






SUITE / CONTINUED

A 07

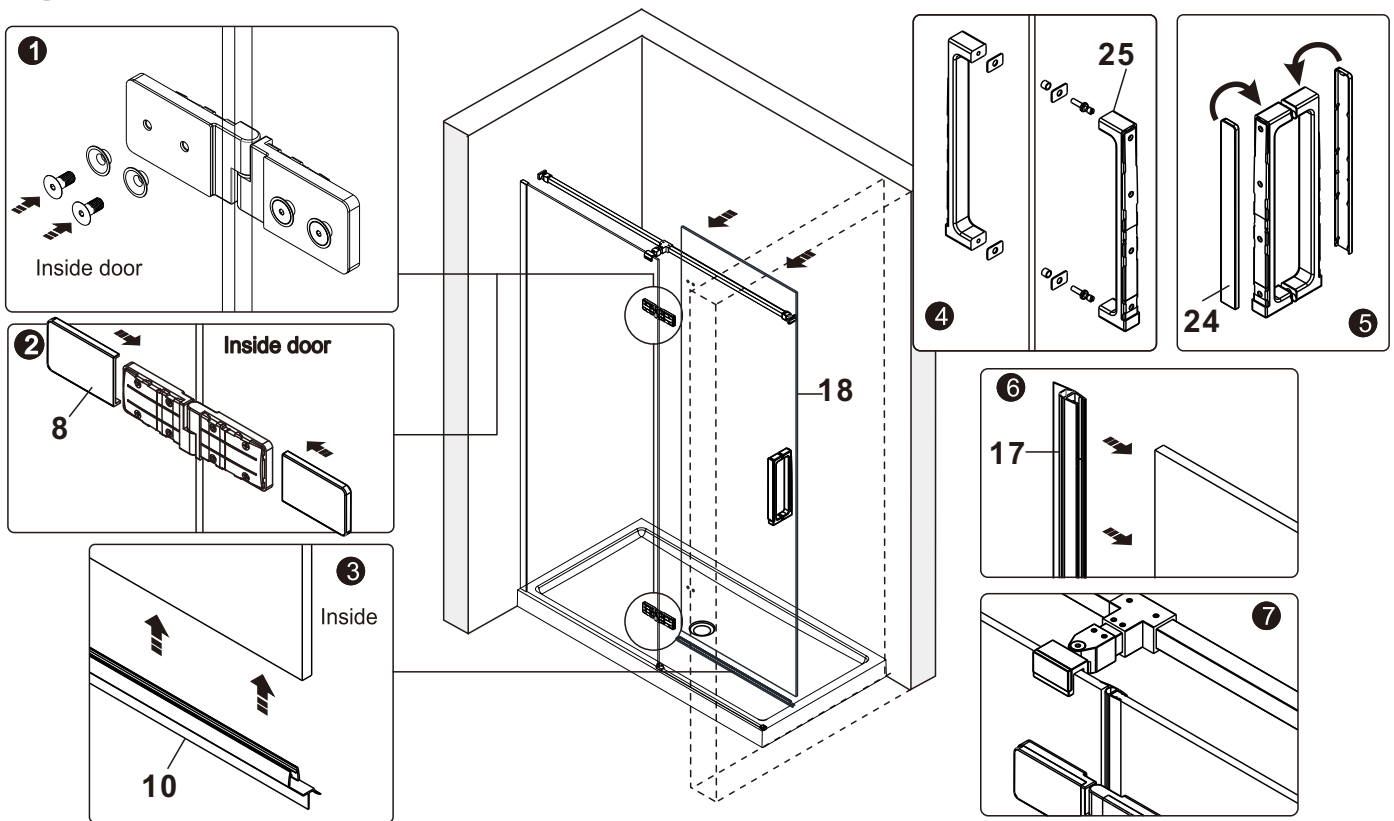

SUITE / CONTINUED

A 08

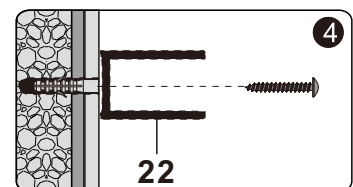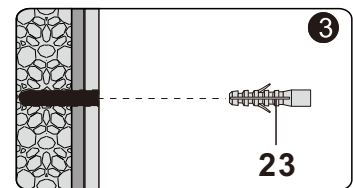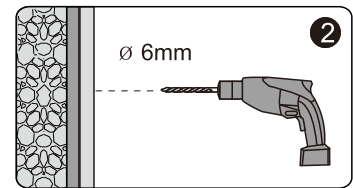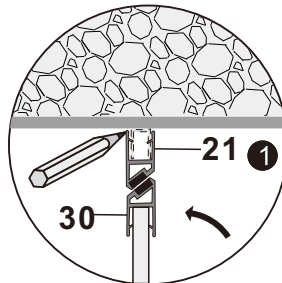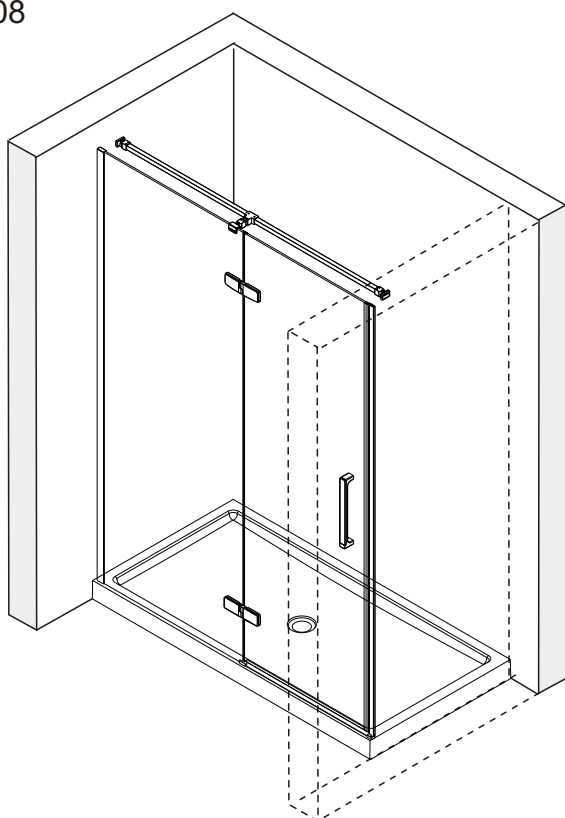

A 09

